

Détartrage

Rencontrez-vous l'un des problèmes suivants ?


1. Mon espresso ne coule plus bien ou plus du tout.
2. L'espresso continue à couler après le passage du café.
3. Le café est moins chaud.
4. Le café n'est plus crémeux.



Ces symptômes indiquent que l'appareil est entartré ou que les filtres du porte-filtre sont bouchés. Un détartrage régulier est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil. Cela peut varier selon les régions. Nous conseillons de faire un détartrage au minimum toutes les 80 utilisations.

N'oubliez pas que le porte-filtre et les filtres doivent être nettoyés régulièrement.

Nous vous recommandons l'EcoDecalk de De'Longhi qui convient parfaitement à votre appareil. Il est efficace sans être agressif.

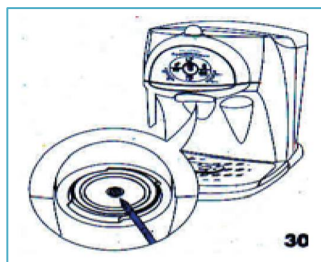

Nettoyez la sortie café.



Nettoyez les filtres.

* les images sont des exemples - il est possible que votre appareil soit un peu différent.

Ceci ne vous aide pas?

N'hésitez pas à contacter notre service consommateurs, nous sommes à votre entière disposition.